


דף מידע טכני-סולמות הבנויים לעבודות בנייה

סולמות המיועדים לעבודות בנייה הם כבדים מאוד ואינם מומלצים לשימוש בעבודות שבהן נדרשת ניידת. סולמות כאלה מתבלים מהר ויוצאים במהירות מכלל שימוש.

- סולמות לעבודות באתרי בנייה- יש לבנות בהתאם לתקנות הבטיחות הנוגעות לעבודות בנייה.
- הקפידו על שימוש בסולמות ששטח חתך הזקיפים שלהם הוא 45 סמ"ר לפחות, והמידה הצרה של הזקיף לא תהיה קטנה מ-4.5 ס"מ.
- השתמשו בעץ איתן, שאינו מתפורר, שאין עליו בליטות, ללא פינות חדות והתפצליות. השלבים חייבים להיות נקיים, מחוזקים וללא בליטות.

בדיקה

- בידקו את הסולמות לפחות פעם בשבוע. דווחו מיד על פגמים, והוציאו משימוש כל סולם פגוע.
- בידקו סולמות רק כשהעץ יבש. עץ ספוג בלחות מתנפח, ופגמים, כמו סדקים והתפצליות, עלולים שלא לבלוט לעין.
- בידקו את קורות הצד (הזקיפים) לאיתור:
 - נזקים, אשר עלולים להופיע כסדק דק או סיבי עץ מתקלפים.
 - התקלפויות בצד אחד של קורה הנמשכות גם לצידה השני.
 - התקלפות המקטינה את העובי המקורי של הקורה ב-10 מ"מ (הקציעו את העץ להסרת סיבים זקורים).
- בידקו את שלבי הסולם לאיתור:
 - סדקים, קילופים, התפצליות או ריקבון.
 - בלאי של העץ.
 - שלבים רופפים או חסרים.
 - לוחות מילוי חסרים בין השלבים.

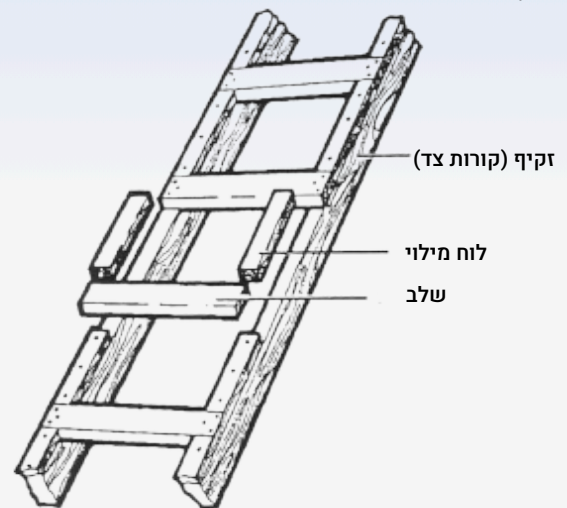

- הציבו את הזקיפים על בסיס אופקי יציב ומוצק. הציבו את רגלי הסולם במרחק מבסיס המבנה השווה ל-1/4 עד 1/2 מגובה ההשענה של הסולם.
- הקפידו שהסולמות יהיו מקובעים בחלקם העליון והתחתון, בצורה איתנה ויציבה.

